

Revoque Fino al Yeso

Revoque fino base yeso para interiores con terminación lisa para ser aplicado de manera manual, logrando terminaciones espejadas, uniformes y con gran resistencia mecánica.
El revoque fino al yeso tiene mayor rendimiento que los revoques convencionales a la cal y dispone de muy buen tiempo de fragüe, lo que permite mayor tiempo de trabajabilidad, y realizar un mejor acabado de la superficie o malla y base niveladora de revestimiento final

Ventajas

- Permite obtener superficies totalmente planas, listas para pintar o empapelar, mejorando notablemente el aspecto visual de los espacios.
- Regulación de la humedad: Tiene la capacidad de absorber el exceso de vapor de agua en ambientes húmedos y liberarlo cuando el aire está seco.
- Rapidez de aplicación y secado: Se adhiere muy bien a diversas superficies y permite pintar sobre él en tiempos muy cortos.
- Seguridad ante incendios: Es un material incombustible que ayuda a proteger la estructura en caso de fuego.

Preparación

Utilizar recipiente limpio, agregar 1 parte de agua para 2 partes del producto en polvo.
Agregar el polvo en forma de lluvia y dejar reposar 3 minutos. Una vez hidratado el polvo, mezclar de forma manual o mecánica, logrando una pasta homogénea y firme para evitar el corrimiento de la mezcla, colocándola sobre una superficie vertical.

Rendimiento

- El rendimiento es entre 2 a 2,5 kg por m². El mismo puede variar dependiendo del soporte o del sustrato a aplicar.

Tiempo de Trabajabilidad

- 60/90 min.

Color

- Blanco

Vida útil

- 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado y en lugar seco.

Presentación

- Bolsa de 20 kg.


Escanea el QR
y visitá nuestra
página web

Cel: 3518 646185 | info@abacor.com.ar


Modo de Uso

El producto debe aplicarse sobre superficies secas, limpias y libres de polvo, grasa, pintura floja o cualquier otro agente que pueda afectar la adherencia.

1-Primer Paso: Aplicar una primera mano fina utilizando una llana metálica para sellar la superficie y corregir pequeñas imperfecciones u oquedades del revoque grueso.

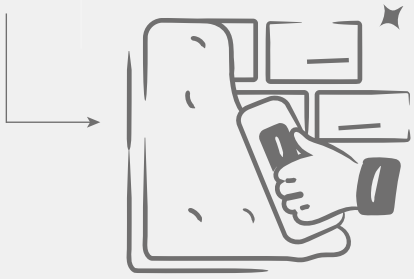

2-Segundo Paso: Una vez iniciado el endurecimiento de la primera mano, aplicar una segunda capa fina para nivelar completamente la superficie y eliminar las imperfecciones restantes.

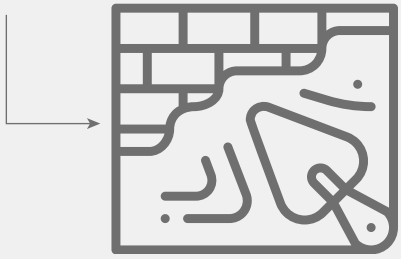

3-Tercer Paso: Realizar la terminación final utilizando el revoque con una consistencia adecuada. Trabajar con llana mediante movimientos ascendentes y circulares hasta obtener una superficie lisa, uniforme y lista para pintar.



Escanea el QR
y visitá nuestra
página web