

Abamix | Adhesivo Impermeable

Adhesivo cementicio impermeable elaborado con cemento Portland gris y áridos de granulometría controlada, especialmente diseñado para la colocación de revestimientos y pisos cerámicos en interiores y exteriores.

Preparacion de superficie

1. Verifique que el sustrato se encuentre firme, seco y libre de grasas, aceites, polvo o cualquier sustancia que pueda afectar la adherencia.
2. Controle la planeidad del soporte. La desviación no debe superar los 5 mm, medida con una regla metálica de 2 m de longitud.

Características del producto

- **Tiempo Abierto:** 20 minutos a 20ºC
- **Tiempo de Corrección:** 60 minutos
- **Remoción:** 3 horas
- **Puesta en servicio:** 24/48 hs
- **Tiempo de fragüe inicial:** 7 días
- **Tiempo de fragüe medio:** 14 días
- **Tiempo de fragüe final:** 28 días

Recomendaciones

- Respetar las instrucciones de preparación.
- Tener en cuenta la tipología del soporte.
- No utilice el adhesivo en soportes inestables tipo losas o precom.
- No utilizar adhesivo a temperaturas inferiores a 10 ºC y superiores a 30 ºC.
- Cuando las piezas son de gran tamaño, recuerde realizar doble encolado.

Clasificación

Producto clasificado como C1 según la norma ISO 13007-1. Adherencia a la tracción estándar: ≥ 0,5 MPa y < 1 MPa.

Rendimiento

- Piezas de 20 cm x 20 cm con llana peine de 8mm x 8 mm Rinde 4/5 Kg m2.
- Piezas de 30 cm x 30 cm con llana de 10mm x 10mm Rinde 5/6 Kg m2.
- Piezas mayores 30 cm x 30 cm con llana de 12mm x 12 mm Rinde 6/7 Kg m2.

Vida útil

- 12 meses a partir de la fecha de fabricación, conservado en su envase original cerrado y en lugar seco.

Presentación


- Bolsa de **10 Kg y 25 Kg.**

Escanea el QR
y visitá nuestra
página web


Cel: 3518-646185 | info@abacor.com.ar

Modo de uso


- **1.** Mezclar 1 parte de agua limpia por cada 4 partes de Abamix Adhesivo Impermeable, evitando la formación de grumos.

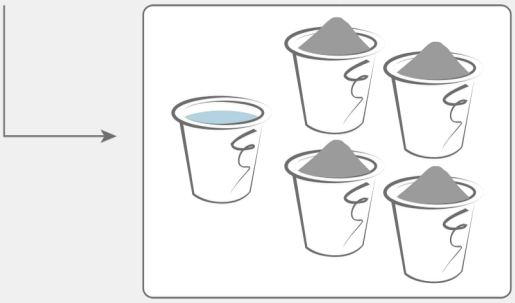


- **2.** La mezcla puede prepararse mecánicamente mediante batidor eléctrico o manualmente con cuchara de albañil hasta obtener una pasta homogénea.

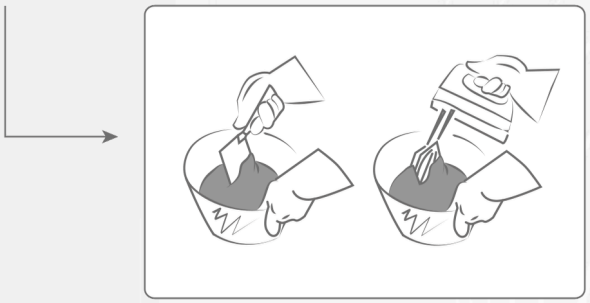


- **3.** Sobre soportes muy absorbentes, humedecer antes de aplicar el adhesivo, esto mejora el tiempo abierto y el tiempo de corrección.

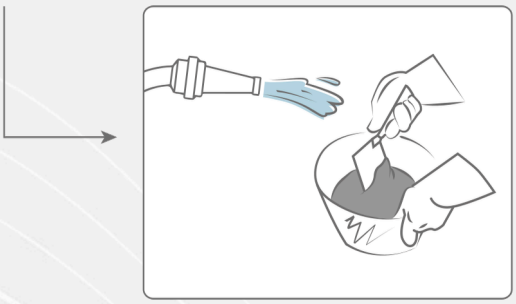

- **4.** Una vez humedecido el sustrato sin charcos ni brillo acuoso, aplique una capa fina del adhesivo con la parte plana de la llana y posteriormente coloque el adhesivo con la parte dentada de la llana correspondiente.

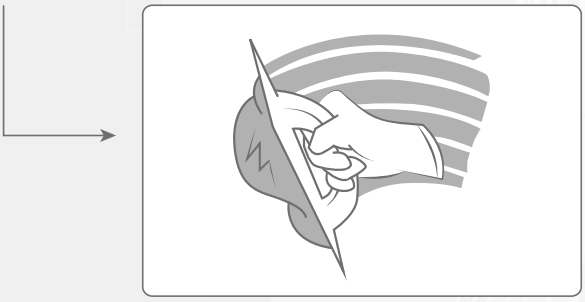

- **5.** Extender el adhesivo sobre soporte en forma moderada, en paños de 1m2.

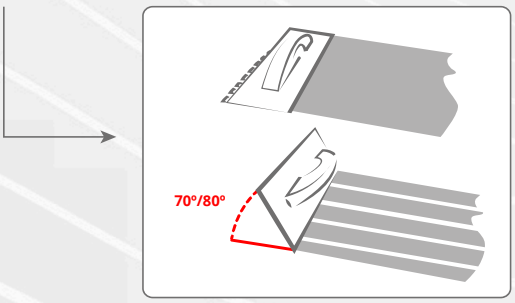

- **6.** Ajustar las piezas suavemente con golpe de puño o taco de madera.



Escanea el QR
y visitá nuestra
página web